

NÁVOD NA POUŽITIE
CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
SK

RBC276DNC1
RBC276SND1
RBC297SND1
RBC2767DNC1
RBC2764DNC1

Úvod	3	Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor)	17
Vitajte v našej rastúcej rodine ASKO!	3	Eco funkcia	18
Dôležité poznámky a opatrenia	4	Funkcia Holiday mode (režim dovolenka)	19
Pred prvým použitím spotrebiča	4	Režim Párty	20
Dôležité bezpečnostné pokyny	4	Funkcia Sabbath (Sabbath mode)	20
Dôležité informácie ohľadom použitia		Funkcia Wi-Fi	21
spotrebiča	6	Upozornenie na vysokú teplotu	21
Inštalácia a pripojenie	8	Upozornenie na otvorené dvere	22
Voľba miesta inštalácie	8	Alarm v prípade výpadku elektrického	
Pripojenie spotrebiča do siete	9	prúdu	22
Zmena strany otvárania dverí/zabudovanie		Skladovanie a mrazenie potravín	23
spotrebiča do skrinky	9	Prevenca kontaminácie potravín	23
Pred prvým použitím spotrebiča	10	Skladovanie čerstvých potravín v	
Skôr než prvýkrát použijete spotrebič	10	chladničke	23
Rady týkajúce sa úspory energie	10	Mrazenie a skladovanie potravín v	
Opis spotrebiča	11	mrazničke	23
Zásuvky	12	Rozmrazovanie mrazených potravín	25
Priehradky vo dverách	12	Údržba	26
Sklenené poličky	13	Rozmrazovanie spotrebiča	26
MultiBox	13	Čistenie spotrebiča	26
Drevený podnos (servírovací podnos)	13	Poruchy	27
Ovládanie spotrebiča	14	Odstraňovanie problémov	27
Ovládacia jednotka	14	Ochrana životného prostredia	30
Vypnutie/zapnutie spotrebiča	15	Likvidácia obalov a spotrebiča	30
Nastavenie teploty v spotrebiči	15	Informácie o súlade so smernicou	31
Intenzívne chladenie (chladiaci priestor)	16	Náhradné diely	32

Vitajte v našej rastúcej rodine ASKO!

Sme hrdí na naše spotrebiče. Dúfame, že tento spotrebič bude v najbližších rokoch hodnotnou a spoľahlivou pomôckou.

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu. Obsahuje všeobecné tipy, informácie o nastavení a úpravách, ktoré môžete vykonať, a o tom, ako sa najlepšie starať o váš spotrebič.



VAROVANIE!

Pred použitím spotrebiča si prečítajte bezpečnostné pokyny!

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



VAROVANIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie; riziko požiaru/horľavé materiály

Dôležité poznámky a opatrenia

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením k sieti nechajte spotrebič stáť najmenej 4 hodiny vo zvislej polohe. Takto znížite riziko porúch chladiaceho systému, ktoré môže byť spôsobené prepravou.

Dôležité bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

VAROVANIE! Na zadnú stranu spotrebiča neinštalujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča alebo jeho jednotlivých častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Dôležité poznámky a opatrenia

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku plniť a vyprázdňovať.

Upozornenia ohľadom chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča

VAROVANIE! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných budovách,
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- na katering a podobné použitie, ktoré nesúvisí s predajom.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

Vo vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.


Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Inštalácia a pripojenie

Voľba miesta inštalácie

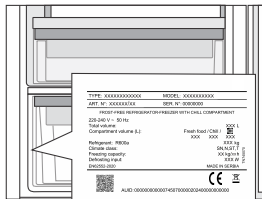

- Zariadenie umiestnite na suché a dobre vetrané miesto. Prípustný rozsah okolitej teploty pre spotrebič závisí od jeho klimatickej triedy, ktorá je uvedená na výrobnom štítku.

- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú plynové sporáky, radiátory, ohrievače vody atď. ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Popis	Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C	Relatívna vlhkosť vzduchu
Rozšírená mierna	SN	+10 do +32	≤75%
Mierna	N	+16 do +32	
Subtropická	ST	+16 do +38	
Tropická	T	+16 do +43	

⚠ VAROVANIE!

Spotrebič neumiestňujte do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C: prístroj nemusí správne fungovať alebo sa môže pokaziť!

⚠ VAROVANIE!

Spotrebič sa nesmie používať vonku a nesmie byť vystavený dažďu.

- Spotrebič musí byť umiestnený najmenej 5 cm od elektrického alebo plynového sporáka a najmenej 30 cm od radiátora alebo ohrievača. Ak nie je možné tieto vzdialenosti zabezpečiť, musí sa namontovať izolačná doska.
- Spotrebič musí byť umiestnený najmenej 5 cm od steny alebo zadnej strany skrinky. Vetrací otvor kuchynskej skrinky nad chladničkou musí byť, medzi zadnou stranou skrinky a stenou, veľkosti najmenej 5 cm. Tým je zabezpečené dostatočné množstvo vzduchu pre chladenie kondenzátora.
- Zásuvka nainštalovaného spotrebiča musí byť vždy prístupná!

⚠ VAROVANIE!

Umiestnite spotrebič do dobre vetranej miestnosti. Miestnosť musí mať a spoň 1 m³ vzduchu na každých 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku vo vnútri spotrebiča.

- Kuchynská linka, do ktorej sa má spotrebič nainštalovať, musí mať v základni otvor najmenej 200 cm², aby bola umožnená dostatočná cirkulácia vzduchu.

- Vzduchový otvor sa nachádza v hornej časti zariadenia. Uistite sa, že zásuvka nie je zablokovaná. Zablokovanie zásuvky môže poškodiť spotrebič.

VAROVANIE!

Pred inštaláciou vstavaných spotrebičov vedľa seba v skrinke alebo okolí sa musí nainštalovať protikondenzačné príslušenstvo. **Z bezpečnostných dôvodov to musí nainštalovať schválený inštalatér!**

Pripojenie spotrebiča do siete

- Pripojte spotrebič k zdroju napájania so zástrčkou. Zásuvka musí byť uzemnená. Menovité napätie a frekvencia, ktoré sú potrebné na prevádzku spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musí byť pripojený k elektrickej sieti a uzemnený v súlade s platnými normami a predpismi. Zariadenie vydrží malé odchýlky v sieťovom napätí, maximálne však plus alebo mínus 6%.

VAROVANIE!

Pokiaľ spotrebič nebudete používať dlhší čas, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho z elektrickej siete. Vyprázdnite, odmrzajte a vyčistite zariadenie a nechajte dvierka pootvorené.

Zmena strany otvárania dverí/zabudovanie spotrebiča do skrinky

Informácie o zmene strany otvárania dverí a zabudovanie spotrebiča do skrinky sú uvedené v samostatných pokynoch na inštaláciu.

Pred prvým použitím spotrebiča

Skôr než prvýkrát použijete spotrebič

Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, kým si neprečítate pokyny týkajúce sa jeho správneho a bezpečného používania. Keďže sú tieto pokyny určené pre rôzne typy a modely, môžu sa prevádzkové pokyny týkať nastavení alebo dielov, ktoré nie sú k dispozícii vo vašom spotrebiči. Odporúčame ponechať si tento návod pre budúce použitie. Ak predávate spotrebič, priložte k nemu aj návod.

Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené a/alebo či nemá závady. Ak je spotrebič poškodený, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho kúpili.


Pred pripojením k sieti nechajte spotrebič stáť najmenej 4 hodiny vo zvislej polohe. Takto znížite riziko porúch chladiaceho systému, ktoré môže byť spôsobené prepravou.

Pred prvým použitím spotrebiča je potrebné umyť jeho vnútro a vnútorné doplnkové vybavenie vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Umyté časti utrite handričkou namočenou v čistej vode a nakoniec ich do sucha utrite.

Ak používate spotrebič prvýkrát, nedávajte doňho jedlo, kým teplota neklesne na nastavenú teplotu.

Rady týkajúce sa úspory energie

- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Nikdy nezablkujte alebo nezakrývajte vetracie otvory.
- Čo najskôr vymeňte tesnenie dverí, ktoré je poškodené alebo už riadne neprilieha.
- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.
- Prv než vložíte potraviny do spotrebiča, nechajte ich vychladnúť na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- Rozložte police rovnomerne po celej chladničke. Potraviny ukladajte tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.

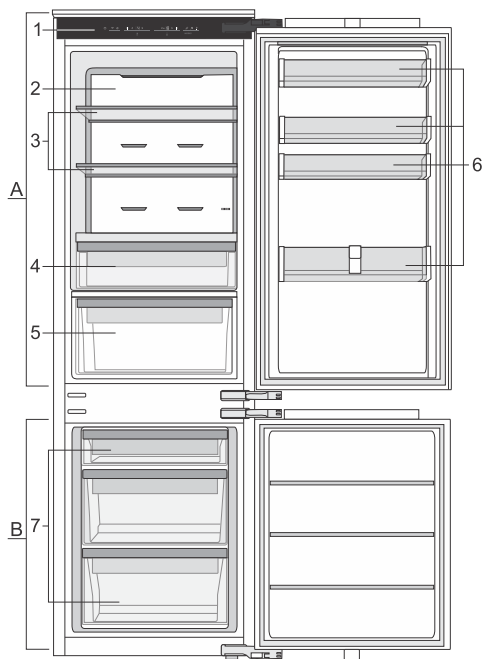

A Chladnička

1. Ovládacia jednotka
2. Systém distribúcie vzduchu
3. Sklenené poličky
4. Horný šuplík
5. Priehradka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti
6. Priehradky vo dverách

B Mraznička

7. Zásuvky mrazničky

Systém distribúcie vzduchu

Pokročilý ventilačný systém rovnomerne distribuuje vzduch a vyrovnáva teplotu v celej chladiacej časti. Zaisťuje aj optimálnu cirkuláciu vzduchu a najlepšie podmienky na skladovanie vašich potravín.

NoFrost

So systémom NoFrost už nie je potrebné rozmrazovanie mrazničky.

Zatváranie dverí (Jemné zavretie)

(Platí len pre určité modely)

Dvere sa samé zatvoria, keď uhol otvorenia je maximálne 20°. Mechanizmus mäkkého zatvárania dverí jemne zatvorí dvere.



LED osvetlenie vnútra

Spotrebič je vybavený LED osvetlením na rôznych miestach.

Opis spotrebiča



Zásuvky

(Platí len pre určité modely)

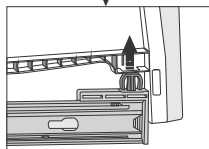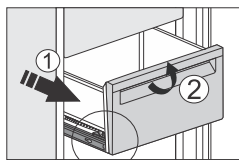


Veľa zásuviek sa montuje na teleskopické pohyblivé vodidlá.

Ak chcete zásuvku vytiahnuť z vodidiel, vytiahnite ju úplne. Zdvihnite zásuvku v prednej časti, aby ste ju vybrali zo západky, a potom ju úplne vytiahnite.

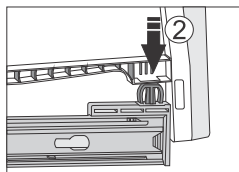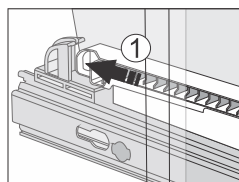



Ak chcete zásuvku vložiť do vodidiel, vytiahnite obe vodidlá úplne von. Vyrovnajte zásuvku s vodidlami a zatlačte ju do drážky na zadnej strane vodidla. Potom posuňte zásuvku vpredu nadol, aby zapadla na teleskopické vodidlo.

Priehradky vo dverách

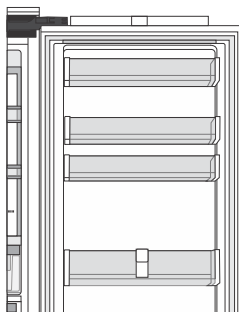

Výška odkladacích priehradiek vo dverách je nastaviteľná. Nadvihnite priehradku z drážky a založte ju v požadovanej polohe. Každá priehradka unesie maximálnu hmotnosť 5 kg. Spodná priehradka vo dverách je vhodná na fľaše.


Sklenené poličky

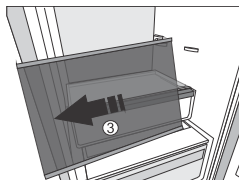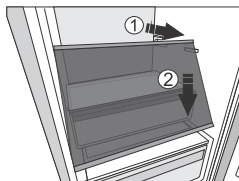

Prázdne police je možné cez vodidlá vnútri spotrebiča preskupiť, ako uznáte za vhodné. Ak chcete ich presunúť alebo vybrať zo spotrebiča, mierne ich nadvihnite vzadu, pritiahnite k sebe, zatlačte ich vpredu dole a potom ich posuňte alebo vytiahnite zo spotrebiča von. Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte v zadnej časti poličky, kde je teplota najnižšia.

MultiBox

(Platí len pre určité modely)

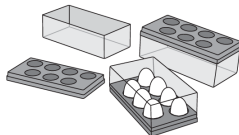


Nádoba MultiBox ponúka tradičný spôsob uskladnenia potravín so silným alebo prenikavým pachom, napr. zrelého alebo plesňového syra, klobás, cibule, masla a pod.

Ak vrchnák použijete ako držiak na vajcia, položte ho priamo na dno priehradky vo dverách a otvorenú dolnú časť priehradky Multibox použite na uskladnenie potravín v malých baleniach – paštét, lekvárov, menších túb a pod.

Drevený podnos (servírovací podnos)

(Platí len pre určité modely)

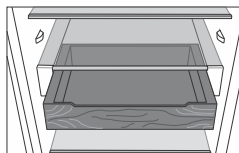

Drevený podnos je namontovaný na špeciálnych vodidlách pod sklenenou policou. Úplne vytiahnite podnos von, aby ste mali prístup k výrobkom, ktoré obsahuje. Podnos môžete tiež použiť ako servírovací podnos. Vyberte podnos z vodidiel a zoberte všetky výrobky.


Ak chcete upraviť výšku podnosu, zmeňte polohu sklenenej police s vodidlami.

Ovládanie spotrebiča

Ovládacia jednotka

☀ INFORMÁCIA!

- Pre čo najlepšie výsledky sa dotknite tlačidiel s čo najväčšou časťou konček prsta.

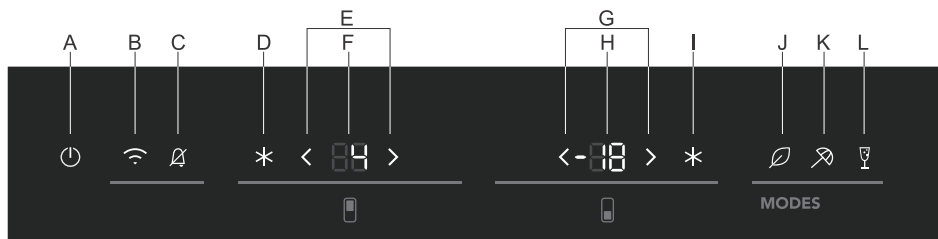

- A. Vypnutie/zapnutie spotrebiča
- B. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie WiFi
- C. Tlačidlo na vypnutie zvukového alarmu

Chladnička

- D. Tlačidlo SuperCool (funkcia intenzívneho chladenia)
- E. Tlačidlá nastavenia teploty (priestor chladničky)
- F. Zobrazenie nastavenej teploty (priestor chladničky)


Mraznička

- G. Tlačidlá nastavenia teploty (priestor mrazničky)
- H. Zobrazenie nastavenej teploty (priestor mrazničky)
- I. Tlačidlo FastFreeze (funkcia intenzívneho mrazenia)

Špeciálne funkcie

- J. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie Eco
- K. Tlačidlo zapnutia/vypnutia dlhej neprítomnosti (Holiday mode)
- L. Tlačidlo zapnutia/vypnutia režimu Párty (Party Mode)

Vypnutie/zapnutie spotrebiča

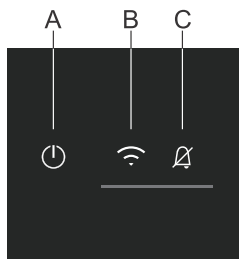

Keď prvýkrát pripojíte spotrebič k elektrickej sieti, bude v pohotovostnom režime (vypnutý, avšak napájaný).


Zapnutie spotrebiča: spotrebič zapnete stlačením tlačidla **A**.

Vypnutie spotrebiča: spotrebič vypnete s stlačením **A** a podržaním tlačidla A (3 sekundy). Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu (zostane napájaný).

Nastavenie teploty v spotrebiči

💡 INFORMÁCIA!

- Spotrebič má továrensky nastavenú odporúčanú teplotu, a síce v priestore chladničky 4 °C a v priestore mrazničky -18 °C.
- Nastavená teplota sa dosiahne až o niekoľko hodín po zapnutí spotrebiča. Kým teplota neklesne na vybranú hodnotu, do spotrebiča nekladajte žiadne potraviny.

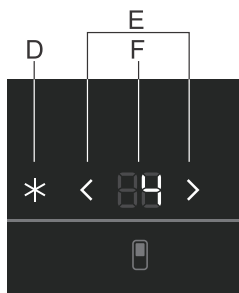

Teplotu v **chladiacej časti** je možné nastaviť stlačením tlačidla **E**.




zvýšenie teploty



zníženie teploty;

- Teplota v chladničke sa dá nastaviť v rozmedzí od +3°C do 9°C.
- Zakaždým, keď stlačíte jedno z tlačidiel **E** sa teplota zvýši alebo zníži o 1 °C. Tri sekundy po stlačení posledného tlačidla sa aktuálne nastavenie automaticky uloží ako posledné nastavenie teploty v chladiacom priestore spotrebiča.
- Odporúčané nastavenie teploty je 4 °C.

Ovládanie spotrebiča

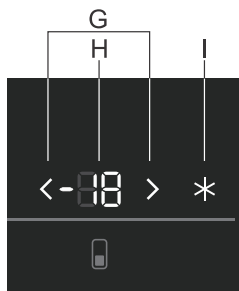

Teplotu v mraziacej časti je možné nastaviť stlačením tlačidla **G**.



zvýšenie teploty



zníženie teploty;

- Teplota v mrazničke sa dá nastaviť v rozmedzí od -15°C do -26°C .
- Zakaždým, keď stlačíte jedno z tlačidiel **G** sa teplota zvýši alebo zníži o 1°C . Po troch sekundách nečinnosti sa nastavenie automaticky uloží ako posledná nastavená teplota mraziaceho priestoru.
- Odporúčané nastavenie teploty je -18°C .


Intenzívne chladenie (chladiaci priestor)

Tento spotrebič má funkciu rýchleho chladenia. Táto funkcia čo najrýchlejšie znižuje teploty v priestoroch chladenia. Je to ideálna funkcia na potraviny, ktoré sa práve vložili do chladničky. Použite túto funkciu pri vložení veľkého množstva potravín do spotrebiča.



INFORMÁCIA!

Pri výbere funkcie intenzívneho chladenia funguje spotrebič pri maximálnom výkone. Na chvíľu môže byť hlučnejší.

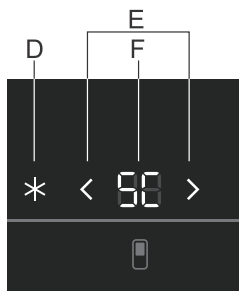

- Stlačte a podržte **D**.
 - Na displeji je zobrazené »SC«, ktoré naznačuje aktivovanú funkciu SuperCool.
- Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním **D**.
 - Nastavená teplota sa znova zobrazí na displejoch.



VAROVANIE!

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po 8 hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

Funkcia bude tiež deaktivovaná, ak aktivujete ktorúkoľvek zo špeciálnych funkcií.

⚠ VAROVANIE!

Zmena teploty chladiaceho priestoru pri aktivovanej funkcii intenzívneho chladenia nie je možná.

⚠ VAROVANIE!


Ak je funkcia aktívna a dôjde k výpadku elektrickej energie, pri obnovení energie bude funkcia znova aktívna.

Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor)

Toto zariadenie má funkciu intenzívneho mrazenia. Táto funkcia čo najrýchlejšie znižuje teplotu v priestore mrazničky. Aktivujte túto funkciu 24 hodín predtým, než vložíte do spotrebiča veľké množstvo čerstvých potravín.

⚠ VAROVANIE!

Keď je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, spotrebič bude pracovať na maximálny výkon. Počas tejto doby môže spotrebič vydávať hlasnejšie zvuky.

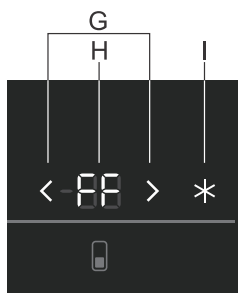

- Stlačte a podržte I.
 - Na displeji je zobrazené »FF«, ktoré naznačuje aktivovanú funkciu FastFreeze.
- Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním I.
 - Na displeji sa znova zobrazí nastavená teplota.

⚠ VAROVANIE!

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po 52 hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

Funkcia bude tiež deaktivovaná, ak aktivujete ktorúkoľvek zo špeciálnych funkcií.

⚠ VAROVANIE!

Zmena teploty mraziaceho priestoru pri aktivovanej funkcii intenzívneho mrazenia nie je možná.

Ovládanie spotrebiča

VAROVANIE!

Ak funkciu intenzívneho mrazenia manuálne nevypnete, funkcia sa automaticky vypne po približne dvoch dňoch. Teplota sa potom vráti na poslednú nastavenú teplotu.

VAROVANIE!

Ak je funkcia aktívna a dôjde k výpadku elektrickej energie, pri obnovení energie bude funkcia znova aktívna.


Eco funkcia

Tento spotrebič má funkciu ECO. Keď je funkcia ECO zvolená, spotrebič pracuje v optimálnom nastavení. Tieto nastavenia sú zobrazené na displejoch (4 °C/–18 °C). Funkcia ECO nie je časovo obmedzená a zostáva aktívna, pokiaľ ju nezrušíte.

VAROVANIE!

Ak je aktivovaná funkcia SuperCool alebo FastFreeze, alebo akákoľvek špeciálna funkcia, nebude možné aktivovať funkciu Eco.

Aktivácia/deaktivácia funkcie EKO

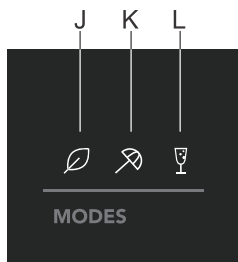

- Stlačte a podržte **J**.
 - Rozsvieti sa osvetlenie dotykového tlačidla: funkcia je aktívna.
- Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním **J**.
 - Funkcia je vypnutá.

VAROVANIE!

Funkciu tiež vypnete, ak zmeníte nastavenie teploty chladiaceho alebo mraziaceho priestoru, aktivujete funkciu SuperCool, FastFreeze, resp. ak nastavíte jednu z ďalších špeciálnych funkcií.

VAROVANIE!


Ak je funkcia EKO aktívna a dôjde k výpadku elektrickej energie, pri obnovení energie bude funkcia znova aktívna.

Funkcia Holiday mode (režim dovolenka)

Túto funkciu použijete vtedy, keď budete dlhší čas preč, napríklad, ak idete na dovolenku alebo na dlhšiu služobnú cestu.

VAROVANIE!

Ak je aktivovaná funkcia SuperCool alebo FastFreeze, alebo špeciálna funkcia Party režim, nebude možné aktivovať režim Dovolenka.

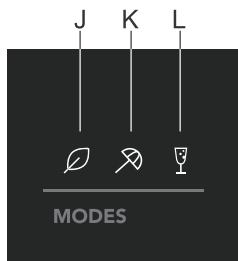

- Stlačte a podržte **K**.
 - Rozsvieti sa osvetlenie dotykového tlačidla: funkcia je aktívna.
 - Aktivovaním funkcie sa chladiaca časť nastaví na 15°C.

VAROVANIE!


Skôr než túto funkciu aktivujete, vyprázdnite chladiacu časť spotrebiča, pretože by sa v nej mohli potraviny pokaziť.

- Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním **K**.
 - Funkcia je vypnutá.

Ovládanie spotrebiča

Režim Párty

V režime Párty nastavte všetky oddiely na maximálne chladenie a mrazenie. Túto funkciu použijete, keď chcete počas dňa schlaadiť/zmraziť veľké množstvo potravín a nápojov.

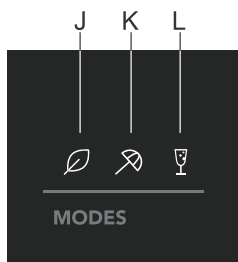

- Stlačte a podržte **L**.
 - Rozsvieti sa osvetlenie dotykového tlačidla: funkcia je aktívna.
 - Na displejoch **F** a **H** sa zobrazí **SC** a **FF**.
- Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním **L**.
 - Funkcia je vypnutá.

! VAROVANIE!


Funkciu tiež vypnete, ak zmeníte nastavenie teploty chladiaceho alebo mraziaceho priestoru, resp. ak nastavíte jednu z ďalších špeciálnych funkcií.

! VAROVANIE!

Ak režim Párty manuálne nevypnete, funkcia sa automaticky vypne po približne 24 hodinách. Teplota sa potom vráti na posledné nastavenia.

Funkcia Sabbath (Sabbath mode)

Režim Sabbath je aktívny 72 hodín po aktivácii. Všetky osvetlené funkcie a displej budú dočasne vypnuté. Medzitým chladiaci systém spotrebiča funguje normálne.

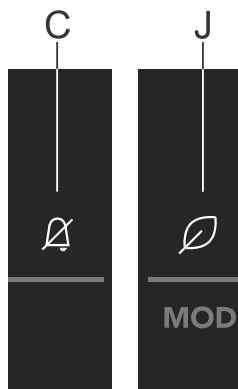

- Stlačte a podržte **C** a **J**.
 - Dotykové tlačidlá sa rozsvietia: funkcia je aktivovaná.
- Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním **C** a **J**.
 - Funkcia je vypnutá.

! VAROVANIE!

Ak sa vyskytne chyba počas režimu Sabbath, nezobrazí sa, kým režim Sabbath nebude deaktivovaný.

Funkcia Wi-Fi

Toto zariadenie môžete ovládať na diaľku pomocou smartfónu. Ak zariadenie nie je pripojené k vašej domácej sieti, funguje rovnako ako bežné zariadenie.

Pripojenie vášho spotrebiča k aplikácii **ConnectLife**



ConnectLife je inteligentná domáca platforma, ktorá spája ľudí, zariadenia a služby. Aplikácia **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitálne služby a bezstarostné riešenia, ktoré používateľom umožňujú sledovať a ovládať spotrebiče, prijímať upozornenia zo smartfónu a aktualizovať softvér (podporované funkcie sa líšia v závislosti od vášho spotrebiča a vašej oblasti/krajiny).

Na pripojenie vášho inteligentného zariadenia potrebujete domácu Wi-Fi sieť (podporované sú iba siete 2,4 GHz) a smartfón s aplikáciou **ConnectLife**.




Na stiahnutie aplikácie **ConnectLife** naskenujte QR kód alebo vyhľadajte **ConnectLife** vo svojom obľúbenom obchode s aplikáciami.

1. Nainštalujte si aplikáciu **ConnectLife** a vytvorte si účet.
2. V aplikácii **ConnectLife** prejdite do ponuky „Pridať zariadenie“ a vyberte príslušný typ zariadenia. Potom naskenujte QR kód (nájdete ho na typovom štítku spotrebiča; AUID/SN kód môžete zadať aj ručne).
3. Aplikácia vás potom prevedie celým procesom pripojenia spotrebiča k smartfónu.
4. Po úspešnom pripojení je možné spotrebič ovládať na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Máte ďalšie otázky? Navštívte nás na www.connectlife.io alebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

Zrušenie všetkých spárovaní

Aktiváciou tejto funkcie bude spotrebič odstránený zo všetkých používateľských účtov aplikácie.

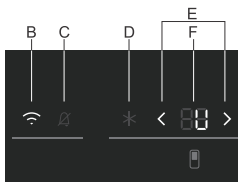

- Stlačte a držte **B** po dobu 9 sekúnd, kým displej **F** nezobrazí **U**.
- Funkcia sa automaticky ukončí po úspešnom odstránení všetkých spárovaní v cloude.

Upozornenie na vysokú teplotu

Signál zaznie, keď je teplota v prístroji príliš vysoká. Zobrazenie **C** a **HI** displej priestoru, kde je teplota príliš vysoká, začne blikať.

Vysoká teplota môže byť spôsobená niekoľkými dôvodmi:

- Dvere príslušného priestoru mohli byť otvorené príliš dlho alebo sa otvárali príliš často.
- Dvere nesprávne tesnia.

Ovládanie spotrebiča

- Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín.

VAROVANIE!

Zakaždým, keď sa zariadenie nanovo zapne, alarm bude mať 24-hodinové oneskorenie. Ak spotrebič počas tejto doby nedosiahne príslušnú teplotu, zaznie alarm.

Zastavenie alarmu

1. Stlačte **C**.
 - Zvukový alarm sa vypne. Aktuálna nameraná teplota priestoru začne blikať na zobrazovacej jednotke.
 - Pri ďalšom stlačení **C** začne blikať nastavená teplota priestoru a bude blikať tak dlho, kým je aktívny alarm vysokej teploty.
 - Keď prístroj dosiahne primeranú teplotu, zobrazenie teploty prestane blikať a displej **C** zhasne.

Upozornenie na otvorené dvere

Signál alarmu zaznie, keď sú dvere priestoru otvorené príliš dlho. Rozsvieti sa nasledujúce tlačidlo **C**.

Zastavenie alarmu

1. Zatvorte dvere.
 - Alarm sa vypne.

VAROVANIE!

Ak vypnete alarm len stlačením **C**, alarm sa po nejakom čase znova zapne, pretože dvere sú stále otvorené.

Alarm v prípade výpadku elektrického prúdu

Ak spotrebič počas výpadku prúdu dosiahol alarmujúcu teplotu, tak sa pri obnovení napájania aktivuje alarm vysokej teploty. Zvukový alarm sa spustí a displej zobrazí **PF**.

Zastavenie alarmu

1. Stlačte **C**.
 - Zvukový alarm sa vypne. Aktuálna nameraná teplota priestoru začne blikať na zobrazovacej jednotke.
 - Pri ďalšom stlačení **C** zrušíte alarm po výpadku napájania.

Ak je súčasne aktivovaný aj alarm vysokej teploty, tak sa spotrebič po vypnutí alarmu pri výpadku napájania, bude správať tak, ako je to popísané v kapitole Upozornenie na vysokú teplotu.

Prevencia kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Časté a dlhotrvajúce otváranie dveriek zariadenia môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny
- Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dverka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.

Skladovanie čerstvých potravín v chladničke

Dôležité odporúčania pre skladovanie čerstvých potravín

- Na zabezpečenie kvality čerstvých potravín, je dôležité, aby:
 - boli potraviny dobre zabalené,
 - bola v spotrebiči nastavená správna teplota,
 - bol spotrebič čistý.
- Dodržujte dátum expirácie, ktorý je uvedený na obale potravín.
- Potraviny dajte do chladničky v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch. Tak zabránite vzájomnému miešaniu pachov, ich šíreniu a vysušovaniu potravín.
- V chladničke neskladujte horľavé, nestále alebo výbušné látky.
- Otvorené fľaše umiestnite do vzpriamenej polohy a pevne ich zatvorte.
- Niektoré organické roztoky, ako napríklad éterické oleje nachádzajúce sa v šupe citrónov a pomarančov alebo kyselina maslová, ktoré dlhodobo prichádzajú do styku s umelohmotnými časťami, môžu preniknúť do materiálov a spôsobiť predčasné starnutie.
- Neprijemný zápach je znakom, že spotrebič nie je čistý alebo sa v ňom nachádza pokazené jedlo (pozri kapitolu „Údržba“).
- Pokiaľ máte v pláne odísť na dlhšiu dobu, tak odstráňte z chladničky potraviny, ktoré sa rýchlo kazia.

Mrazenie a skladovanie potravín v mrazničke

Dôležité odporúčania pre mrazenie čerstvých potravín

- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné naraz vložiť do mrazničky, je uvedené na výrobnom štítku. Ak množstvo potravín na mrazenie presahuje uvedené množstvo, spomalí sa proces mrazenia a jeho kvalita bude nižšia; navyše sa bude kvalita už zmrazených potravín zhoršovať.
- Používajte iba kvalitné čerstvé potraviny, ktoré sú vhodné na mrazenie.
- Horúce potraviny nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Je dôležité, aby sa jedlo zmrazovalo rýchlo. Preto sa odporúča používať menšie balenia.
- Používajte vzdychotesné a vodotesné obaly, aby sa potraviny nevysušali a nestrácali vitamíny.
- Na každé balenie s jedlom poznačte druh jedla, množstvo a dátum zmrazenia.
- Dajte pozor, aby čerstvé potraviny neprišli do styku s mrazenými potravinami.
- Môžete vybrať všetky zásuvky a využiť tak celý objem priestoru mrazničky.

Skladovanie a mrazenie potravín

- Položte jedlo priamo na policu a na základňu mrazničky.

Zmrazenie malých množstiev čerstvých potravín/výroba ľadových kociek

V kapitole „Odporúčané rozloženie“ nájdete informácie o najlepších miestach na zmrazenie čerstvých potravín (1 až 2 kg) a výrobe ľadových kociek.

Mrazenie veľkého množstva čerstvých potravín

- Aktivujte funkciu intenzívneho mrazenia 24 hodín pred zmrazením potravín.
- Čerstvé potraviny rozmiestnite rovnomerne do všetkých zásuviek v mrazničke.
- Po 24 hodinách môžete potraviny presunúť do iných častí mrazničky a zmrazovanie môžete zopakovať.

Dôležité odporúčania pre skladovanie mrazených potravín

- Keď uskladňujete alebo zmrazujete jedlo, dodržujte pokyny výrobcu. Dodržujte teplotu a dátum minimálnej trvanlivosti, ktoré sú vyznačené na obale.
- Vyberajte si iba potraviny s nepoškodeným balením, uskladnené v mrazničkách pri teplotách nižších ako -18°C.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou, pretože to znamená, že jedlo bolo niekoľkokrát čiastočne alebo úplne rozmrazené, a preto má nižšiu kvalitu.
- Zaisťte, aby sa potraviny počas prepravy nerozmrazili. Zvýšenie teploty skracuje životnosť a zhoršuje kvalitu potravín.

Odporúčané doby uskladnenia mrazených potravín v mrazničke ❄️❄️❄️

Druh potraviny	Čas
ovocie, hovädzie mäso	10 do 12 mesiacov
zelenina, teľacie mäso, hydina	8 až 10 mesiacov
divina	6 až 8 mesiacov
Bravčové mäso	4 až 6 mesiace
najemno nasekané alebo mleté mäso	4 mesiace
chlieb, pečivo, varené jedlá, chudé ryby	3 mesiace
vnútornosti	2 mesiace
údené klobásky, tučné ryby	1 mesiac

Rozmrazovanie mrazených potravín

- Rozmrazovanie je dôležitým krokom pri skladovaní mrazených potravín. Potraviny sa musia rozmrazovať správnym spôsobom.
- Tieto metódy sú vhodné na rozmrazovanie:
 - v chladničke,
 - v studenej vode,
 - v mikrovlnnej alebo v konvekčnej rúre s vhodným programom rozmrazovania.
- Niektoré mrazené výrobky nie je potrebné pred ich prípravou rozmraziť. Výrobca to uvádza na obale výrobku.
- Potraviny zamrazujte v malých množstvách. To umožní, aby sa potraviny rýchlejšie rozmrazili.
- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny skonzumujte čo najskôr. Po rozmrazení alebo roztopení jedla sa baktérie znovu aktivujú a jedlo sa rýchlo kazí. To platí najmä pre ovocie, zeleninu a hotové potraviny.
- Potraviny, ktoré boli čiastočne alebo úplne rozmrazené

Rozmrazovanie spotrebiča

Moderná technológia Dual NoFrost v mraziacom priestore zabráňuje tvorbe ľadu a hromadeniu námrazy na potravinách a umožňuje tak ekonomickú prevádzku, väčšiu priehľadnosť a plné využitie priestoru.

V priestore chladničky zabráňuje vysychaniu potravín, pretože si zachováva vlhkosť a čerstvosť.

Odmrazovanie chladiaceho a mraziaceho oddielu je automatické, čím odpadá nutnosť časovo náročného ručného odmrázovania a čistenia.

Čistenie spotrebiča



VAROVANIE!

Pred čistením zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



VAROVANIE!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch.



INFORMÁCIA!

Funkciu rýchleho zmrazenia aktivujte 24 hodín pred plánovaným čistením mrazničky.

- Vnútro spotrebiča čistite pravidelne vlažnou vodou. Ak je to potrebné, pridajte do vody neutrálny čistiaci prostriedok alebo špeciálny prostriedok na chladničky. Všetky povrchy očistite mäkkou handričkou. Umyté časti utrite handričkou namočenou v čistej vode a nakoniec ich do sucha utrite.
- Príslušenstvo chladničky neumývajte v umývačke, mohlo by sa poškodiť.



VAROVANIE!

Pokiaľ spotrebič nebudete používať dlhší čas, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho z elektrickej siete. Vyprázdnite, odmrázte a vyčistite zariadenie a nechajte dvierka pootvorené.

Odstraňovanie problémov

Ak si aj nie ste istý, či váš spotrebič funguje správne, nemali by ste si hneď myslieť, že je pokazený. V každom prípade, vám odporúčame, skontrolovať spotrebič podľa bodov v nasledujúcej tabuľke.

Problém	Príčina/riešenie
Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.
Zariadenie chladí nepretržite dlhú dobu.	Kompresor je v prevádzke dlhšiu dobu pri nízkom výkone (nízka spotreba energie/ vysoká účinnosť). Je to najúčinnnejšia forma prevádzky. Prevádzku spotrebiča môžu ovplyvniť aj nasledujúce faktory: - Okolité teplota je príliš vysoká. - Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často. - Dvere nie sú poriadne zatvorené. - Dvere netesnia správne (tesnenie je znečistené, dvere sú zle zarovnané alebo je poškodené tesnenie atď.). - Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín. - Nedostatočná cirkulácia vzduchu okolo kompresora a kondenzátora. Skontrolujte, či je vetranie okolo spotrebiča dostatočné (pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu). - Snímač v chladničke je blokovaný čerstvými potravinami. Uistite sa, že vzduch okolo snímača môže voľne prúdiť (neplatí pre všetky modely).
Nadmerné tvorenie ľadu v mrazničke.	- Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často. - Dvere nie sú poriadne zatvorené. - Dvere netesnia správne (tesnenie je znečistené, dvere sú zle zarovnané alebo je poškodené tesnenie atď.).
Kondenzácia na sklenenej polici nad zásuvkami v priestore chladničky.	- Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené a či správne tesnia. - Je to dočasný problém, ktorý nie je možné odstrániť úplne pri vysokých teplotách okolia a vysokej vlhkosti. Problém zmizne, keď sa teplota a vlhkosť vrátia na bežné úrovne. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a príležitostne utrieť všetky kondenzačné kvapky. - Zabalte potraviny do vreciek alebo iných vzduchotesných balení.
Dvere sa neotvárajú ľahko.	Pokúšate sa otvoriť dvere spotrebiča hneď po tom, čo ste ich zavreli. Otvorenie dverí ide potom ťažšie. Pri otvorení dverí unikne zo spotrebiča chladný vzduch, ktorý je nahradený teplým vzduchom z okolia. Ako sa tento vzduch chladí, vytvorí sa mierny podtlak, ktorý sťažuje otvorenie dverí. Po pár minútach sa situácia vráti do normálu a dvere sa budú znova ľahko otvárať.
Niektoré alebo všetky LED svetlá nefungujú.	- Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. - Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!

Poruchy

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém	Príčina/riešenie
	Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
Spotrebič vydáva hluk.	- Spotrebič je chladený chladiacim systémom s kompresorom (a pri niektorých modeloch aj ventilátorom), ktorý robí hluk. Úroveň hlučnosti závisí od inštalácie spotrebiča, jeho správneho používania a veku. - Pri pripojení spotrebiča k sieťovému napájaniu môže byť hlučnosť kompresora alebo tečúceho chladiva mierne vyššia. Nenaznačuje to poruchu a nemá to vplyv na prevádzkovú životnosť spotrebiča. Po chvíli bude spotrebič vydávať menší hluk. - Spotrebič môže byť dočasne hlučnejší po príliš dlhom alebo príliš častom otváraní dverí, po vložení veľkého množstva čerstvých potravín do spotrebiča alebo po aktivácii funkcie intenzívneho chladenia alebo intenzívneho mrazenia.
Na displeji sa zobrazí chybový kód E0 alebo E8.	- Dotykové tlačidlá nereagujú na dotyk. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. - Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód E9.	Porucha snímača dverí chladničky. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu.
Na displeji sa zobrazil chybový kód F9.	Porucha snímača dverí mrazničky. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód F1.	Ventilátor mraziaceho priestoru nefunguje správne. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.
Na displeji sa zobrazí chybový kód F2.	Ventilátor kondenzátora je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.
Na displeji sa zobrazí chybový kód F3.	Ventilátor chladiaceho priestoru nefunguje správne. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t1.	Snímač teploty chladiaceho priestoru je pokazený. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t2.	Snímač teploty mraziaceho priestoru je pokazený. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém	Príčina/riešenie
Na displeji sa zobrazí chybový kód t4.	Snímač okolitej teploty nefunguje správne. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t5.	Senzor výparníka chladničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t6.	Senzor výparníka v mraziacom priestore je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí chybový kód 81.	Modul WiFi je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.

Ak sa vám nepodarí problém odstrániť, obráťte sa na servisné stredisko. Uved'te pritom typ, model a sériové číslo uvedené na výrobnom štítku alebo nálepke vo vnútri spotrebiča.

Likvidácia obalov a spotrebiča

Tento spotrebič je vyrobený z trvalo udržateľných materiálov. Zariadenie sa musí po skončení svojej životnosti zodpovedne zlikvidovať. Informácie o vhodnom spôsobe vám poskytnú na miestnom úrade.

INFORMÁCIA!

Pozri tiež kapitolu "Likvidácia" v bezpečnostných pokynoch.

Obal spotrebiča sa môže recyklovať. Na recyklovanie môžu byť použité tieto materiály:

- kartón
- polyetylénová fólia (PE)
- polystyrén bez CFC (tvrdá polystyrénová pena)

Tieto materiály sa musia likvidovať zodpovedným spôsobom a v súlade s vnútroštátnymi smernicami.



Spotrebič je označený preškrtnutým symbolom koša na kolieskach, ktorý upozorňuje na to, že domáce spotrebiče sa musia likvidovať separovane. To znamená, že na konci svojej životnosti sa zariadenie nesmie vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu z domácností. Spotrebič sa musí odovzdať v zbernom stredisku určenom na spracovanie elektrického odpadu alebo predajcovi, ktorý ponúka takéto služby.

Separovaný zber a likvidácia domácich spotrebičov zabraňuje nežiadúcemu vplyvu na zdravie ľudí alebo životné prostredie. To umožňuje, aby sa materiály použité na výrobu zariadenia recyklovali, a tým sa dosiahli významné úspory v spotrebe energie a surovín.



Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že naše výrobky sú v súlade s platnými európskymi smernicami, nariadeniami a požiadavkami a že spĺňajú všetky požiadované normy, na ktoré sa odvolávame.

Informácie o súlade so smernicou

Typ rádiového zariadenia:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Pracovný frekvenčný rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximálny vysielací výkon:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény 10 dBi)
Maximálny zisk antény:	Zisk: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Vysielací výkon:	4 dBm (≤10 dBm)
Typ emisie:	F1D

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť vyhlasuje, že zariadenie s funkciou ConnectLife je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EÚ. Podrobné vyhlásenie o zhode nájdete na webovej adrese <https://auid.connectlife.io> na stránke vášho zariadenia medzi dodatočnými dokumentmi.

Náhradné diely

Funkčné náhradné diely pre zakúpený prístroj budú k dispozícii po dobu najmenej 15 rokov od dátumu, kedy bol posledný kus modelu uvedený na trh. Počas tejto doby budú k dispozícii originálne náhradné diely, ktoré zabezpečia správne fungovanie Vášho spotrebiča. Zoznam náhradných dielov a tipov na opravy v súlade s aktuálnou smernicou o ekodizajne nájdete naskenovaním QR kódu priloženého k prístroju. Alebo na nasledujúcom odkaze: <https://auid.connectlife.io>.

[illegible]

Vaše poznámky

[illegible]

[illegible]



Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke: www.asko.com



950340-a4

